


Scheda di Applicazione

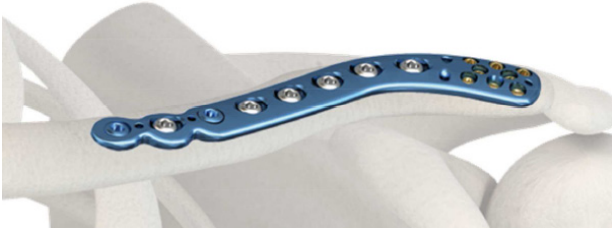

Superfinitura di una placca ortopedica
Campo di applicazione: medicale

Fresa semisferica
DIXI 7034 SP, Ø 6 mm, Z=6, CUTINOX



Condizioni di lavorazione

Materiale: Titanio medicale

Lubrificazione: Emulsione d'olio

Macchina utensile: Centro di lavorazione

Condizioni di taglio: $n = 16.500 \text{ giri/min}$
 $V_f = 4.900 \text{ mm/min}$
 $a_p = 0,15 \text{ mm}$
 $a_e = 0,15 \text{ mm} / 0,18 \text{ mm}$

Risultato

Sensibile aumento della velocità di taglio.
Ottenuta un'ottima qualità superficiale sul pezzo lavorato.
Raddoppiata la vita utensile da 400 a 800 minuti.

RIDIX

Ridix S.p.A. | Via Indipendenza, 9/F | 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 4027511 | Fax 011 4081484 | Email: info@ridix.it | Indirizzo P.E.C: ridix@legalmail.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00499690014 | Azienda certificata SQS ISO 9001:2008

www.ridix.it

